



Схема установки СПВ

- пескоуловитель особопрочный и ударостойкий серии МАХI;
- монтаж изделий из фибробетона;
- пример установки в поверхность из асфальтобетонного покрытия и брусчатки;

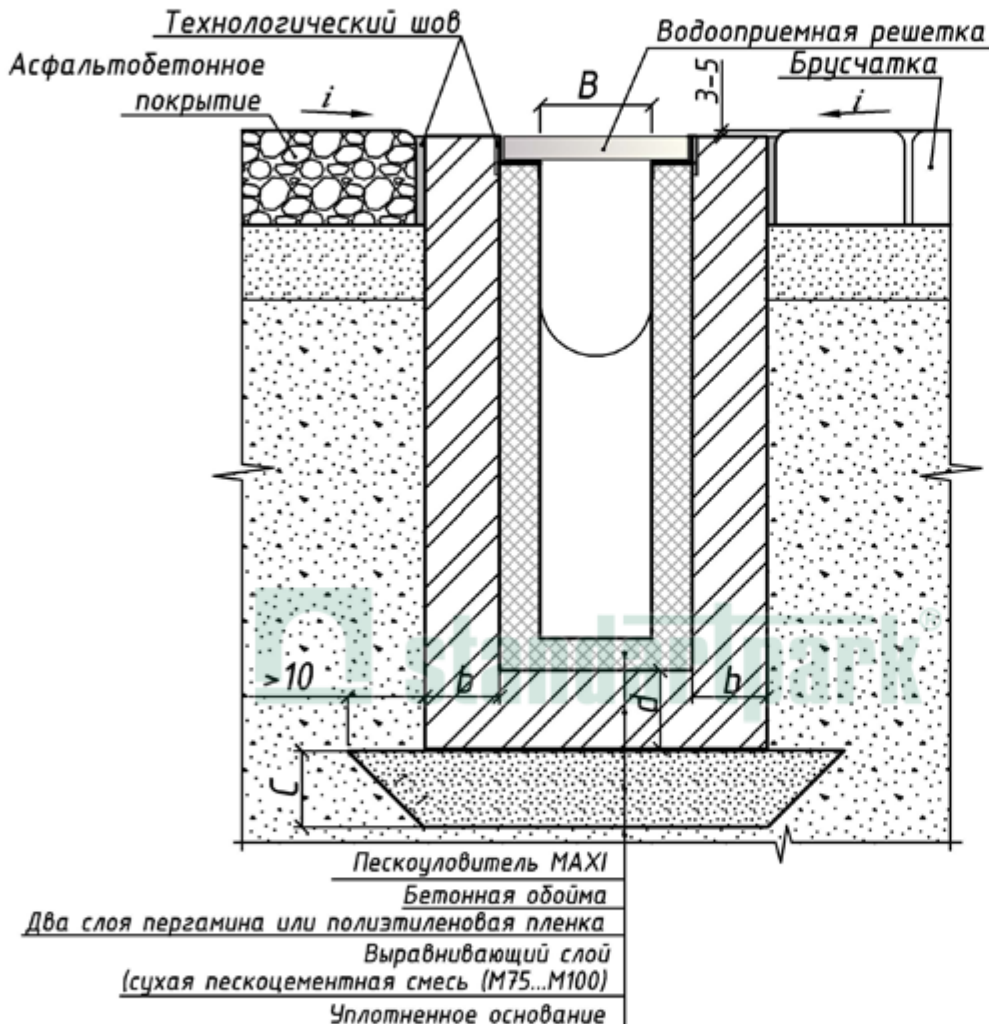

Технологический шов

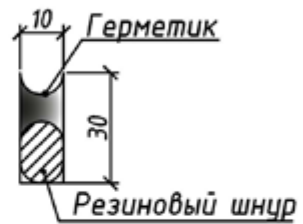

C -толщина выравнивающего слоя, см, зависит от проектных толщин покрытия и основания.

Указания к монтажу:
пескоуловитель следует устанавливать в свежеслитый бетон. Для класса E 600 в особых условиях необходимо армировать бетонную обойму.

Подходит под следующие виды систем поверхностного водоотвода	пескоуловитель МАХI - 11.18,5.49		пескоуловитель МАХI - 20.28,5.60			
Класс нагрузки в соответствии с EN 1433	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	Прежде чем начать проектирование или установку, посмотрите последнюю инструкцию на сайте www.standartpark.ru . К чертежу прилагается общая инструкция по установке.
Основание: ширина <i>b</i> /толщина <i>d</i>	10/15	10/15	15/15	20/25	20/25	
Марка бетонного основания	B25	B25	B25	B35	B35	